

HÄNGEKLEMMER TRUNION

AI 076

1. Kontrollieren Sie die Artikelnummer und angegebene Spannweite der Hängerklemme mit ihrem verwendeten Leiterseil. Demontieren Sie alle Muttern und Sicherungsbleche von den beiden U-Bügel. Halten Sie die U-Bügel fest, sodass diese an der Klemme bleiben.



2. Kontrollieren Sie, dass das Leiterseil am Installationspunkt nicht beschädigt ist und reinigen Sie dieses an jener Stelle. Nehmen Sie den Klemmendeckel von der Klemme weg. Positionieren Sie die Klemme auf dem Leiterseil.



3. Legen Sie den Klemmendeckel auf das Leiterseil in der Klemme.



4. Legen das Sicherungsblech über die U-Bügel auf den Klemmendeckel und montieren Sie die vier Muttern von Hand. Achten Sie darauf, dass die Klemme in einer horizontalen Position bleibt.



REV.	-	23-01-2017 / BUP	LANGUAGE	PAGE
	A	02.04.2024 / EUS		
			DE	1 of 2

HÄNGEKLEMMME TRUNION


AI 076

5. Ziehen Sie die Muttern gleichmässig mit einem Drehmomentschlüssel bis 15 Nm an.



6. Wenn auf allen Muttern ein Drehmoment von 15 Nm erreicht ist, fahren Sie weiter mit 30 Nm. Anschliessend soll das Anzugsmoment auf das spezifizierte Anzugsmoment erhöht werden.

7. Wenn alle Muttern auf das spezifizierte Drehmoment angezogen sind, biegen Sie das Sicherungsblech mit einem Schraubenzieher nach oben, sodass alle vier Muttern korrekt gesichert sind.

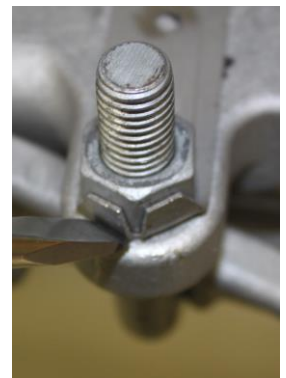

REV.	-	23-01-2017 / BUP	LANGUAGE	PAGE
	A	02.04.2024 / EUS		
			DE	2 of 2