


BACKENSTROMKLEMME

AI 080

1. Lösen Sie die Schrauben und öffnen Sie die Backenstromklemme. Überprüfen Sie die Artikelnummer und den Leiterbereich auf dem Produkt mit dem von Ihnen verwendeten Leiter.



2. Achten Sie darauf, dass an der Montagestelle die Litzen des Leiterseils nicht beschädigt sind. Bürsten Sie die Leiter an der Montagestelle kurz vor der Montage ab und reinigen Sie diese. Positionieren Sie die beiden Leiter in den dafür vorgesehenen Nuten im unteren Teil des Klemmenkörpers.

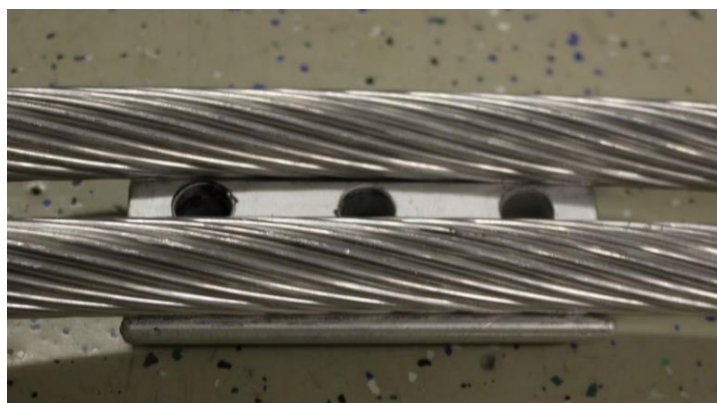

3. Legen Sie den Klemmendeckel auf die Leiterseile im Klemmenboden, sodass die Schrauben in die Gewinde passen.



REV.	-	01.02.2017 / BUP	LANGUAGE	PAGE
	A	24.04.2024 / EUS		
			DE	1 of 2

BACKENSTROMKLEMME

AI 080

4. Ziehen Sie die Schrauben von Hand an.



5. Ziehen Sie die Schrauben gleichmässig mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel mit 15 Nm an.



6. Ziehen Sie die Schrauben mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel fest. Verwenden Sie das auf der Zeichnung oder der Klemme selbst angegebene Drehmoment.



REV.	-	01.02.2017 / BUP	LANGUAGE	PAGE
	A	24.04.2024 / EUS		
			DE	2 of 2