

# STOCKBRIDGE DÄMPFER


**AI 162**

1. Überprüfen ob der Klemmbereich, welcher auf dem Stockbridge Dämpfer eingestanzt ist, für das entsprechende Leiterseil geeignet ist. Sofern eine Dämpferstudie vorhanden ist, Artikelnummer auf Übereinstimmung überprüfen.



2. Stockbridge Dämpfer auf dem Seil platzieren.

**Wichtig:**

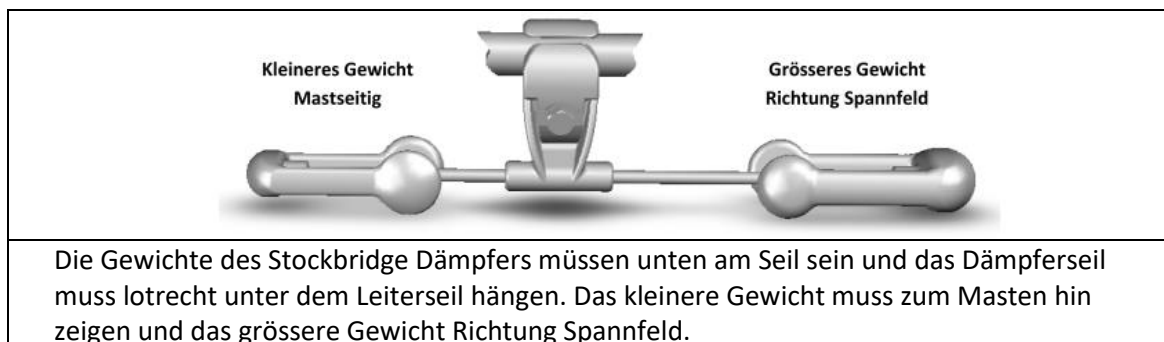

3. Schraube leicht anziehen, so dass die Position des Stockbridge Dämpfers noch verändert werden kann.
4. Installationsposition gemäss Dämpferstudie abmessen und Stockbridge Dämpfer entsprechend positionieren. Die richtige Position des Dämpfers ist in der Dämpferstudie von PFISTERER SEFAG angegeben.

REV	-	12-06-2012 / PAO	LANGUAGE	PAGE
	A	01.05.2015 / PAO		
	B	22.04.2024 / EUS		
			DE	1 of 2

**STOCKBRIDGE DÄMPFER****AI 162**

5. Schraube mit einem Drehmomentschlüssel gemäss dem angegebenen Anzugsmoment auf der Herstellerzeichnung (Nennmoment) anziehen.



6. Schraube durch das Umbiegen des Sicherungsbleches gegen losdrehen sichern.



REV	-	12-06-2012 / PAO		LANGUAGE	PAGE
	A	01.05.2015 / PAO			
	B	22.04.2024 / EUS		DE	2 of 2