


### 1. Erste Halbkugel:

Einsetzen der Klemmbacken & Platten **mit Gewinde**.

#### Achtung:

Die Platte mit Gewinde leicht schräg anlegen und bis zum Einrasten hineindrücken.

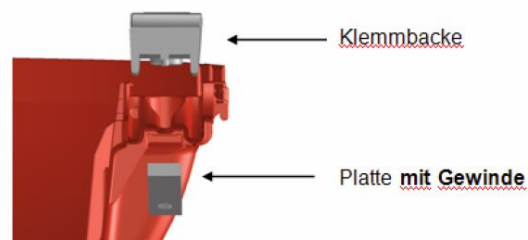


### 2. Zweite Halbkugel:

Einsetzen der Klemmbacken & Platten **ohne Gewinde** auf beiden Seiten der Halbkugel.

#### Achtung:

Die Platten ohne Gewinde leicht schräg anlegen und bis zum Einrasten hineindrücken.

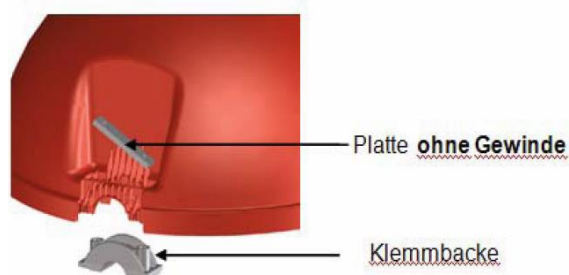


### 3. Transportstreifen (nur für PE Kugeln):

Entfernen des Transportstreifens welcher in der Nut eingelegt ist.

#### Beachte:

Der Streifen ist nur für die Transportsicherheit notwendig und wird für die Installation nicht wieder gebraucht.

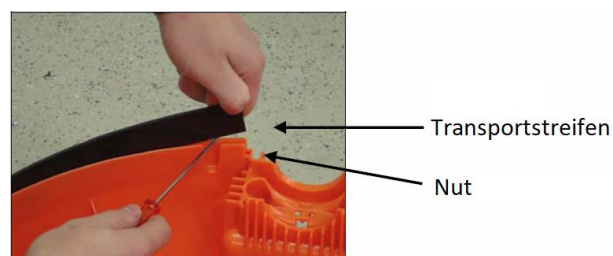


### 4. Montagegummi:

An der ersten Halbkugel den Montagegummi gemäss Abbildung auf beiden Seiten einfädeln.

Die Kugelhälfte von unten an das Seil führen.

#### Beachte:


Bei zusätzlicher Verwendung von Schutzspiralen, sind diese zuerst gemäss Montageanleitung AI\_001 auf das Seil aufzubringen.

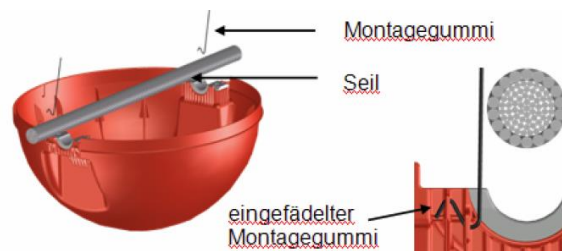

| REV |            |     | LANGUAGE | PAGE   |
|-----|------------|-----|----------|--------|
|     |            |     | DE       | 1 of 2 |
| -   | 26-07-2011 | PAO |          |        |
| A   | 26.06.2012 | PAO |          |        |
| B   | 22.03.2024 | EUS |          |        |

**5. Untere Kugelhälfte befestigen:**

Für die provisorische Befestigung der Kugelhälfte den Montagegummi gemäss Abbildung befestigen.

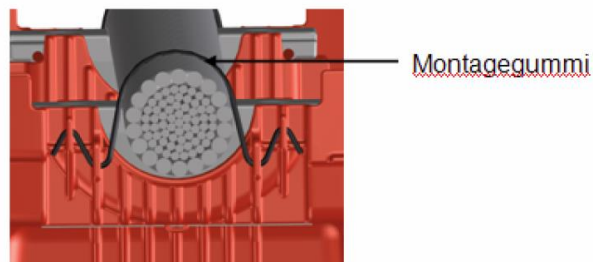


**6. Beide Halbkugeln zusammensetzen:**

**Achtung:**


Beim Zusammensetzen muss darauf geachtet werden, dass Nut & Kamm ineinander greifen.

Eventuell muss die obere Halbkugeln um 180° gedreht werden.

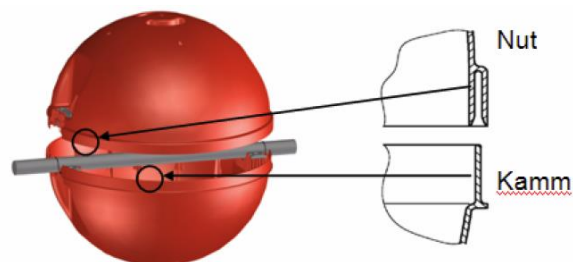


**7. Zusammenschrauben:**

Das Sicherungsblech auf die Platte ohne Gewinde legen & die Sechskantschrauben mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel mit 25Nm anziehen.

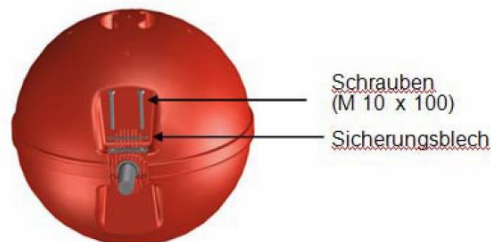


**8. Sicherungsblech:**

Um die Schrauben gegen das Verdrehen zu sichern, biegen Sie die vier Kanten der beiden Sicherungsbleche um.

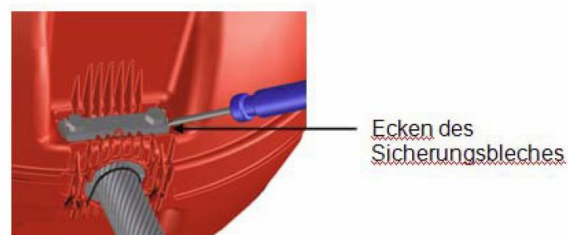

**9. Installierte Warnkugel:**

Am Ende der Installation den Montagegummi entfernen.

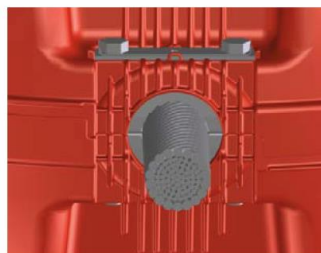

| REV |  |                  |  | LANGUAGE | PAGE   |
|-----|--|------------------|--|----------|--------|
|     |  |                  |  | DE       | 2 of 2 |
| -   |  | 26-07-2011 / PAO |  |          |        |
| A   |  | 26.06.2012 / PAO |  |          |        |
| B   |  | 22.03.2024 / EUS |  |          |        |